ANDROID 4.2 BRVV9, BRVV8

Manual del usuario

Contenido

1 Descripción 3

1.1 Breve introducción.....3

1.2 Precauciones generales..... 3

1.3 Batería.....3

1.4 Carga del teléfono 4

1.5 Cargador.....5

1.6 Limpieza y mantenimiento.....5

2 Introducción ..... ¡Error! Marcador no definido.

2.1 Iconos.....6

2.2 Diseño 7

2.3 Puesta en marcha.....8

2.3.1 Instalar y retirar la tarjeta SIM 8

2.3.2 Encender y apagar.....8

2.3.3 Desbloquear tarjeta SIM 9

2.3.4 Desbloquear pantalla.....10

3 Funciones básicas10

3.1 Teclado 10

3.2 Contactos.....12

3.3 Mensajes 14

3.4 Gestor de archivos.....15

3.5 Cámara 16

3.6 Imágenes 17

3.7 Reproductor de video 18

3.8 Reproductor de música.....19

3.9 Radio FM..... 20

3.10 Grabadora.....21

3.11 Reloj 22

3.12 Calendario 23

3.13 Calculadora 24

3.14 Notas 24

3.15 Linterna 25

3.16 Correo ..... **¡Error! Marcador no definido.**

3.17 Navegador.....26

3.18 Buscar 26

3.19 Descargas 29

3.20 Mapas…..30

3.20 Altímetro y barómetro……..30

3.22Agenda……..24

3.23 Brújula…….25

3.24 Tienda……26
4 Ajustes 44
4.1 Gestión de tarjeta SIM 36
4.2 WIFI 36
4.3 Bluetooth 38
4.4 Redes 39
4.5 Modo vuelo 39
4.6 Modos 39
4.7 Pantalla 40
4.8 Almacenamiento 40
4.9 Aplicaciones 40
4.10 Seguridad 41
4.11 Idioma y métodos de introducción 42
4.12 Copias de seguridad y restaurar 42
4.13 Fecha y hora 42
4.14 Programar encendido y apagado 43
4.15 Otras funciones 43
4.16 Opciones de desarrollo 44
4.17 Aceca de su dispositivo 44
5 Problemas comunes y soluciones 44

1.Descripción

1.1 Breve introducción

Gracias por comprar nuestro teléfono móvil digital. Este manual de instrucciones está diseñado para ayudarte a entender las funciones y características.

Además de las funciones de llamada y registros, este teléfono también le ofrece una variedad de características y servicios muy útiles. Le ayudará en su para su trabajo y su vida personal.

Algunos de los servicios y funciones descritas en este manual dependen del servicio de red y por lo tanto, pueden no estar disponibles, diversos menús y funciones del teléfono pueden tener diferentes accesos directos dependiendo de su compañía.

El fabricante se reserva el derecho de modificar el contenido de este manual sin previo aviso.

1.2 Precauciones generales

Su teléfono sólo puede utilizar nuestras baterías y cargadores, el oso de otros productos puede causar fugas, recalentamiento, explosión o incendios.

No ponga la batería, teléfono móvil y el cargador en microondas o equipos de alta presión, puede causar daños al circuito, fuego u otros accidentes.

Mantenga el teléfono lejos del alcance los niños alcanzan para evitar su uso como un juguete, y evitar daños en el dispositivo.

En hospitales y otros lugares donde se prohíbe el uso de teléfonos móviles, siga la normativa indicada.

No utilice el teléfono móvil cerca de equipos electrónicos o de alta precisión, la interferencia de ondas de radio puede causar un mal funcionamiento en los equipos electrónicos

No debe desmontar o modificar el teléfono, de lo contrario esto ocasionará daños, fugas fallos en el circuito del teléfono.

No lo mantenga demasiado cerca de objetos magnéticos tales como tarjetas de memoria, la onda de radiación del teléfono móvil puede los datos almacenados en las tarjetas de memoria.

1.3 Batería

El tiempo de vida de la batería del teléfono móvil es limitada. El tiempo de uso se verá acortado gradualmente. Cuando el tiempo de uso de la misma no sea satisfactorio deberá cambiarla por una nueva.

No deseche las pilas viejas con la basura doméstica. Existe una normativa local para su correcto reciclaje en puntos establecidos.

No arroje la batería al fuego, puede provocar explosiones.

Durante la instalación de la batería, no aplique una presión demasiado fuerte para evitar dañarla.

El fluido contenido en la batería puede causar daños al contacto con la pile o los ojos, en caso de existir contacto enjuague con agua fría abundante y acuda al centro médico de inmediato.

No desmonte ni modifique la batería, de lo contrario producirá fugas.

No use o deje la batería cerca de fuentes de calor.

No debe mojar la batería, ni usar en ambientes húmedos.

No deje la batería expuesta a la luz solar directa, ni en el interior de vehículos bajo sol directo, para alargar su vida útil le recomendamos de no dejar en carga más de 24 horas seguidas.

4 Carga del teléfono

Cuando esté conectado al cargador de teléfono móvil, el indicador de batería en la pantalla parpadeará indicando el estado de carga; Si la carga está finalizada el icono se mostrará fijo. Si el teléfono tiene totalmente usada su carga, puede que el tiempo para poder encenderse sea más largo. Una vez terminada la carga, desconecte de la toma de corriente del cargador. Si mantiene el teléfono conectado una vez finalizada la carga, el ciclo empezará de nuevo antes de lo necesario, acortando el periodo de vida útil de la misma.

1.5 Cargador

Utilice únicamente voltaje a 220V AC, otro voltaje puede causar fugas, incendios o daños en el teléfono y el cargador. Por favor, no utilice el cargador en el caso de daños en el cable. Por favor, limpie el polvo de la toma de corriente. No ponga recipientes con líquidos cerca del cargador, si el cargador entra en contacto con agua u otros líquidos, desenchufe inmediatamente de la corriente, no utilice el cargador en zonas con humedad tales como baños.

1.6 Limpieza y mantenimiento

El teléfono móvil, batería y cargador no son impermeables, no use en el baño o zonas de alta humedad. Use un paño suave y seco para limpiar el teléfono, la batería y el cargador. No utilice alcohol, disolventes o productos abrasivos para limpiar el teléfono.

2 Introducción

2.1 Iconos

En modo de espera, los siguientes iconos le avisarán sobre el estado de su teléfono:

Iconos	Instrucciones
	Hora
	Alarma programada
	Nivel de batería
	Barras indicadoras de potencia de señal recibida
	Reproducción en curso
	Nuevo mensaje recibido
	Llamada perdida
	Modo reunión
	Modo vuelo
	Modo silencio
	USB conectado
	Acceso restringido

2.2 Diseño

Teclas	Funciones
①tecla de llamada	Pulse esta tecla para acceder a las lista de llamadas o iniciar una.
②Tecla fin	Sirve para finalizar una llamada o en los menús para volver al anterior.
③Tecla menú	En cualquier pantalla nos da acceso a las opciones disponibles.
④Tecla atrás	Vuelve al menú anterior.
⑤Tecla casa	Cuando no se encuentre ya en modo de espera, pulse esta tecla para acceder a la pantalla principal.

⑥Tecla potencia	Mantenga pulsada esta tecla para apagar o encender el dispositivo.
⑦ Toma USB	Toma de auriculares.
⑧Cámara	Pulse esta tecla para acceder al interfaz de cámara cuando desee tomar imágenes.
⑨Tecla SOS	Mantenga pulsada esta tecla para efectuar una llamada de Socorro y enviar el mensaje programado.
⑩Volumen	Use esta tecla para subir o bajar el volumen de las conversaciones o multimedia.
⑪Cámara	Cámara
⑫Flash	Luz de apoyo para activar en caso de necesidad.
⑬Altavoz	Altavoz

2.3 Puesta en marcha

2.3.1 Instalar y retirar la tarjeta SIM

Apague el teléfono, retire la batería y otras fuentes de alimentación externa. Siga la imagen de la etiqueta del teléfono móvil para instalar la tarjeta SIM. Si debe retirarla efectúe los mismos pasos.

2.3.2 Encender y apagar

Para encender el teléfono, pulse prolongadamente sobre la tecla de encender/apagar en la parte alta del teléfono. Para apagar el teléfono, mantenga pulsada la tecla de encendido. El siguiente mensaje aparecerá, seleccione "Off".
Pulsando la tecla de encendido, también puede reiniciar el teléfono, seleccionar el modo de vuelo, silencio, vibración o estándar.

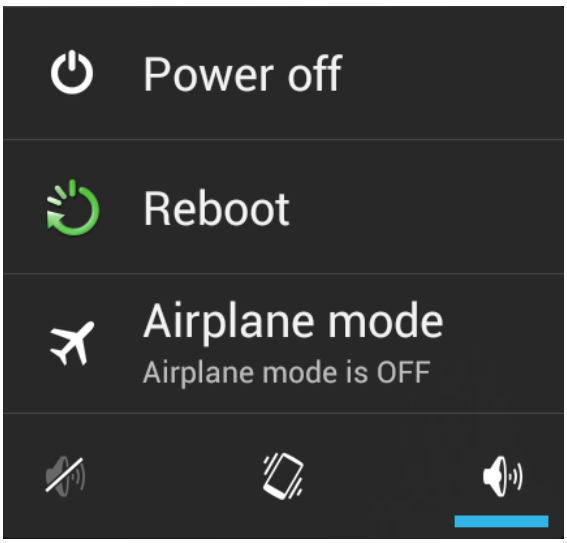

2.3.3 Desbloquear la tarjeta SIM

Para prevenir usos fraudulentos, la tarjeta SIM viene protegida con una contraseña que le será requerida cada vez que encienda su dispositivo, sin lo cual no se podrán efectuar ni recibir llamadas.

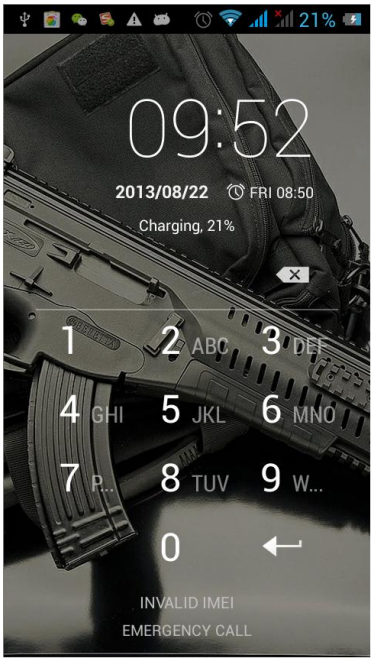

Pulsa la tecla de encendido para iniciar el teléfono, introduzca el código PIN1, pulse la tecla para eliminar posibles errores y para confirmar.

Si introduce incorrectamente varias veces el código PIN1, la tarjeta se bloqueará y deberá introducir el código PUK1, o ponerse en contacto con su proveedor de servicios.

2.3.4 Desbloquear pantalla

Para prevenir usos de terceros sin permiso, esta función le permite bloquear la pantalla, Si elige esta función, cada vez que usted active la pantalla, deberá dibujar el patrón de desbloqueo, para liberar el teléfono y poder enviar o recibir llamadas o acceder a cualquier función u opción.

3 Funciones básicas

3.1 Teclado

En modo de espera pulse sobre la tecla para acceder al interfaz de llamadas, marque el número de teléfono deseado a través del teclado numérico, y corrija con la tecla , pulsando sobre la tecla menú accederá a las opciones de enviar SMS, añadir a contactos, ajustes u otras.

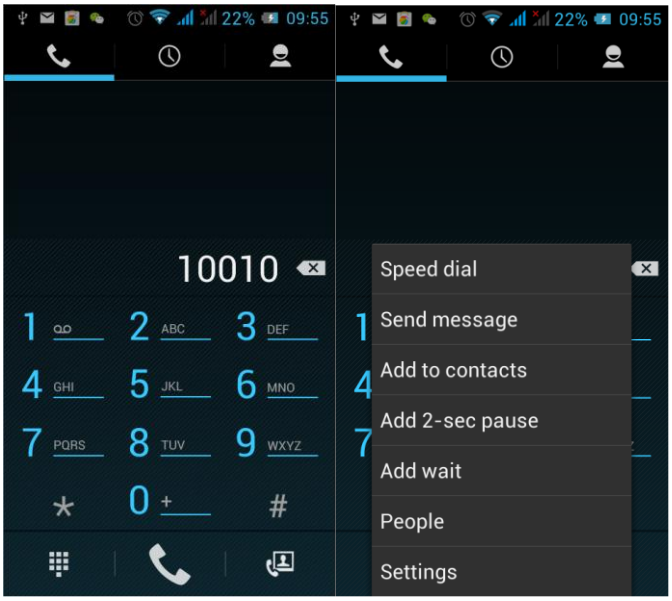

También puede acceder desde el icono al registro de llamadas. Podrá accede desde esta pantalla a los contactos pulsando o bien desde la pantalla principal pulsando .

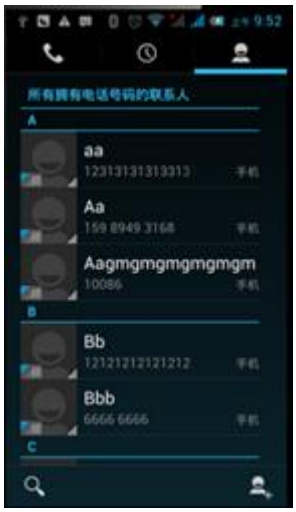

Una vez conectada la llamada se muestra la siguiente pantalla:

- Pulse sobre para abrir el teclado y marcar el número.
- Pulse sobre para abrir el volumen del altavoz.
- Pulse sobre para entrar en modo silencio.

- Pulse sobre para retener la llamada actual.
- Pulse sobre para añadir participantes a la llamada en curso.
- Pulse sobre para finalizar la llamada actual.

Cuando la pantalla muestra una llamada entrante arrastre sobre para responder o para rechazar. Pulse sobre para enviar un SMS.

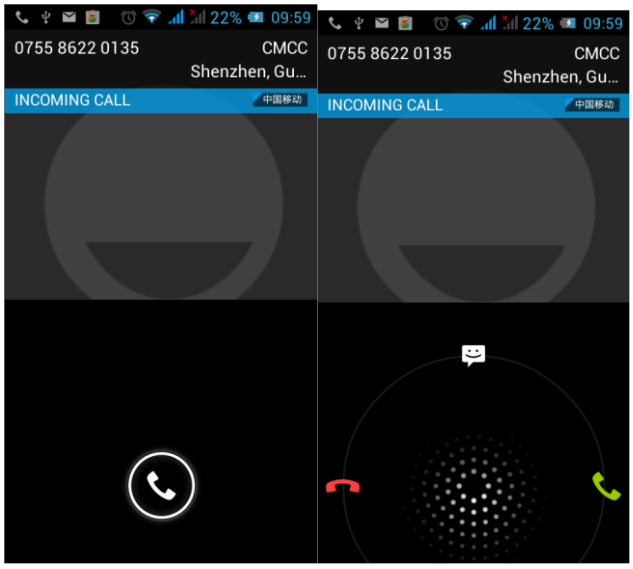

3.2 Contactos.

Puede abrir el interfaz de contactos desde la pantalla principal o desde el interfaz de llamadas. Pulse sobre el nombre del contacto que busca para ver la información y use las opciones de para iniciar una llamada o para enviar un mensaje SMS.

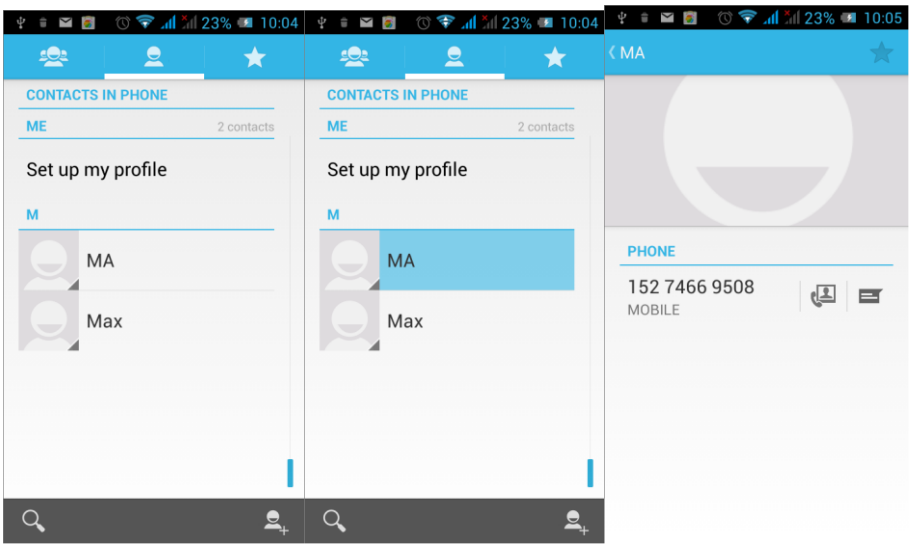

En la pantalla de contactos pulse para iniciar una búsqueda o para añadir un nuevo contacto. Puede elegir entre añadir a uno existente o crear uno nuevo, almacenar en la tarjeta SIM o en la memoria del teléfono, y añadir al número un nombre, correo, dirección u otra información.

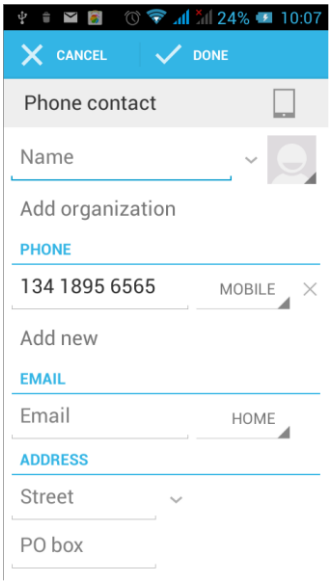

En la pantalla de contactos pulse sobre la tecla de menú para acceder a las opciones de borrar, importar, exportar, compartir u otras operaciones.

3.3 Mensajes

Pulse sobre en la pantalla principal para acceder al interfaz. Pulse sobre para acceder al interfaz de mensajes, introduzca el nombre o número del destinatario o pulse sobre contactos para elegir uno o más destinatarios, e introduzca el texto en la celda prevista y pulse sobre para enviar el mensaje.

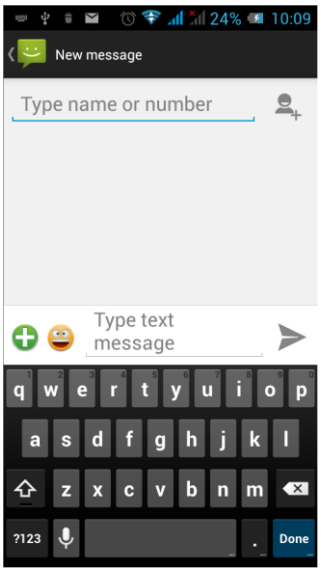

Pulse sobre el icono en la pantalla para añadir imagines, archivos, audio, que serán convertidos en MMS automáticamente.

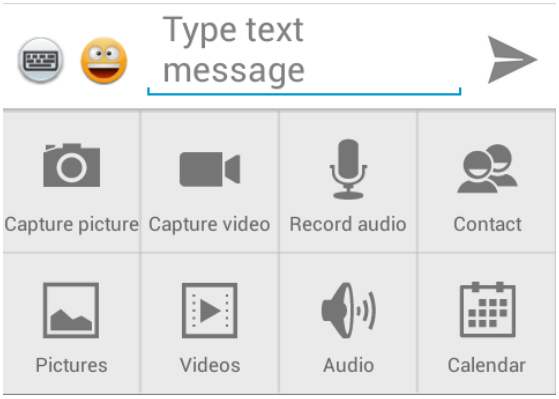

3.4 Gestor de archivos

Usted puede ver y gestionar los archivos que se almacenan en el teléfono o la tarjeta SD. Puede copiar los archivos, pegar, renombrar, borrar, compartir y más operaciones.

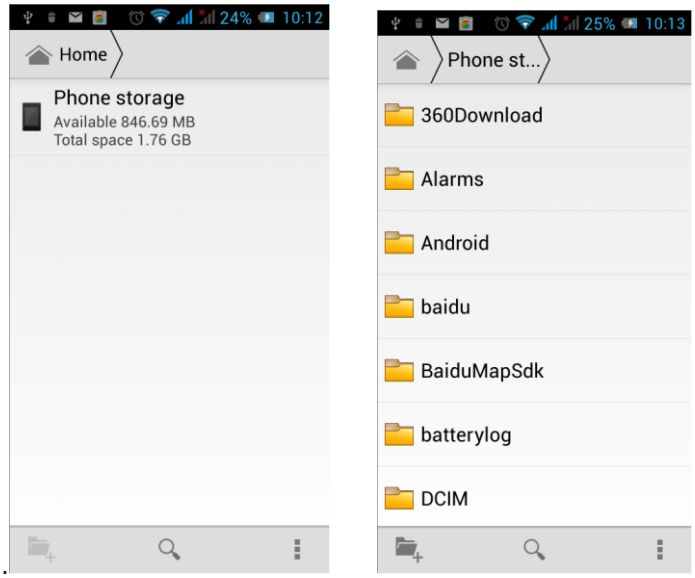

Pulse y seleccione uno o más archivos o carpetas para compartir, copiar, borrar, cortar, renombrar u otras operaciones. Puede ordenar sus archivos por tamaño, fecha o nombre.

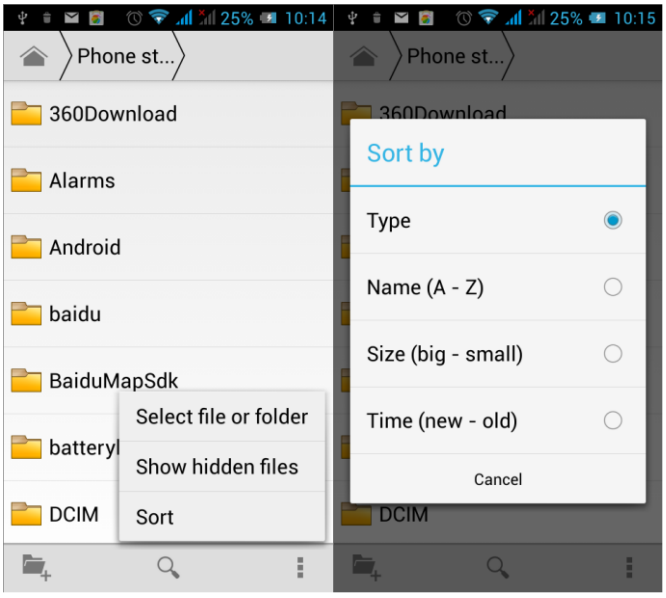

3.5 Cámara

En el menú principal pulse sobre para acceder a la aplicación y sobre para abrir el visor.

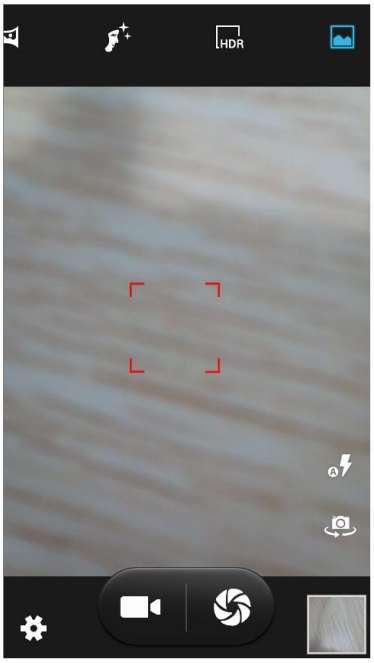

Pulse sobre para acceder a los ajustes de escena, modo, exposición, efectos, disparo y otros como se muestra en las imágenes.

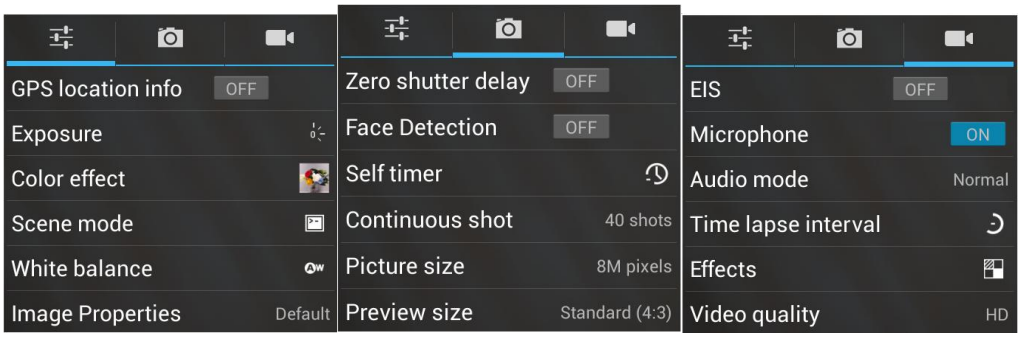

Pulse sobre para tomar una foto o sobre para acceder a la siguiente interfaz de video

:

3.6 Imágenes

Pulse sobre en el menú principal para acceder a la aplicación y sobre , para visualizar todos los archivos de imagen y video guardadas en la memoria del teléfono o de la tarjeta. Pulse sobre menú para acceder a las opciones de búsqueda, borrar organizar u otras.

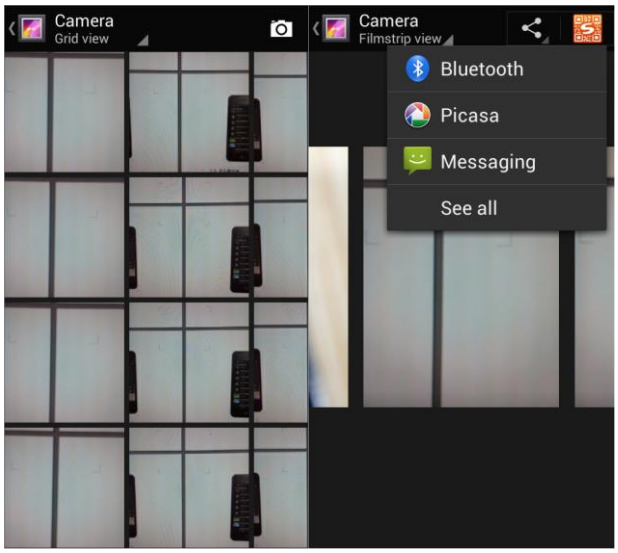

3.7 Reproductor de video

En el menú principal pulse para acceder a la aplicación y pulse para abrir la lista de videos. En el menú podrá borrar, ordenar u acceder a otras operaciones. Seleccione el video a reproducir y pulse para reproducir en vista pequeña o para ver en pantalla completa. Use la barra de progreso para moverse en el video hacia delante o atrás. Use la opción para compartir el video por Bluetooth, correo u otras aplicaciones.

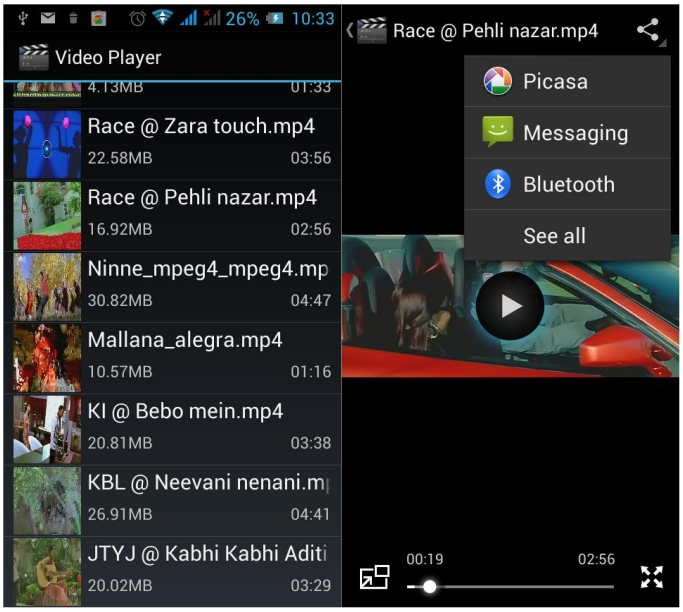

3.8 Reproductor de música

En el menú principal pulse para acceder a la aplicación y pulse para abrir el reproductor de música.

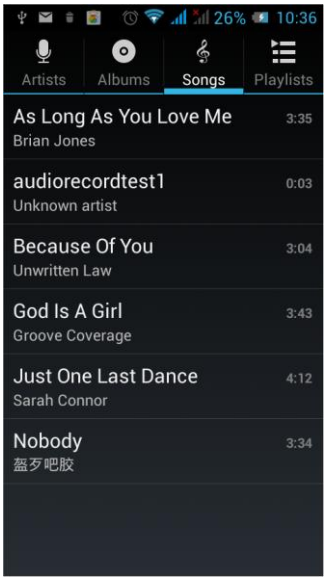

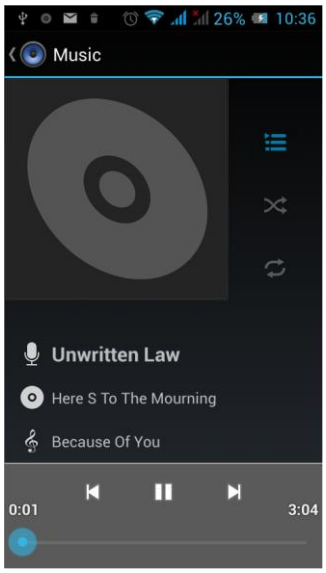

En la parte superior de la pantalla se muestra el artista, álbum, canciones y las listas de reproducción en cuatro iconos respectivamente. Usted puede elegir su estilo favorito para encontrar las canciones que desees escuchar. Elija una canción:

- indica pausa o reprodcción.
- pulsando una vez retrasa un tema y manteniendo rebobina.
- pulsando una vez avanza un tema y manteniendo avanza rápido.
- indica el progreso del tema reproducido.
- modo aleatorio activado.
- modo repetir todo activado.
- repetir tema actual activado.
- ir a lista de reproducción.

3.9 FM Radio

En el menú principal pulse para acceder a la aplicación y pulse para acceder a la radio. Una vez dentro necesitará conectar los auriculares para comenzar a buscar un canal. Sin los auriculares insertados no se podrá acceder a la función. Pulse sobre para acceder a la lista de canales, sobre para iniciar o detener la reproducción y en , para iniciar una búsqueda, grabar u otras operaciones:

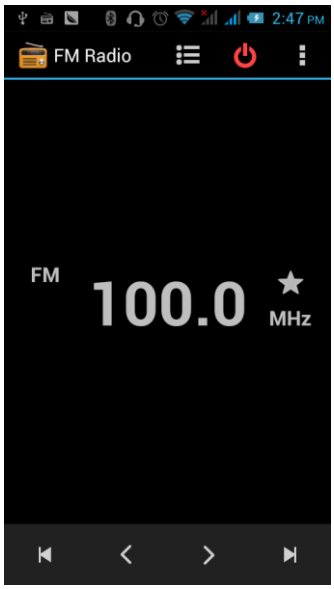

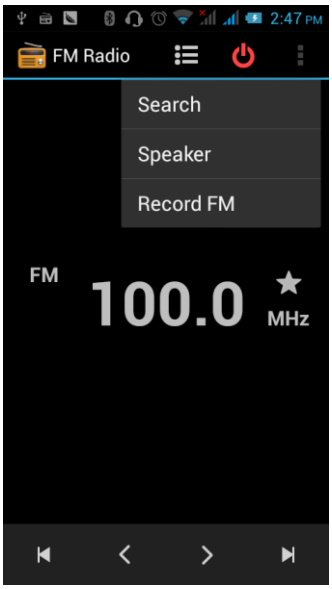

3.10 Grabadora

En el menú principal pulse sobre para acceder a las ampliaciones y en

para abrir las grabaciones guardadas.

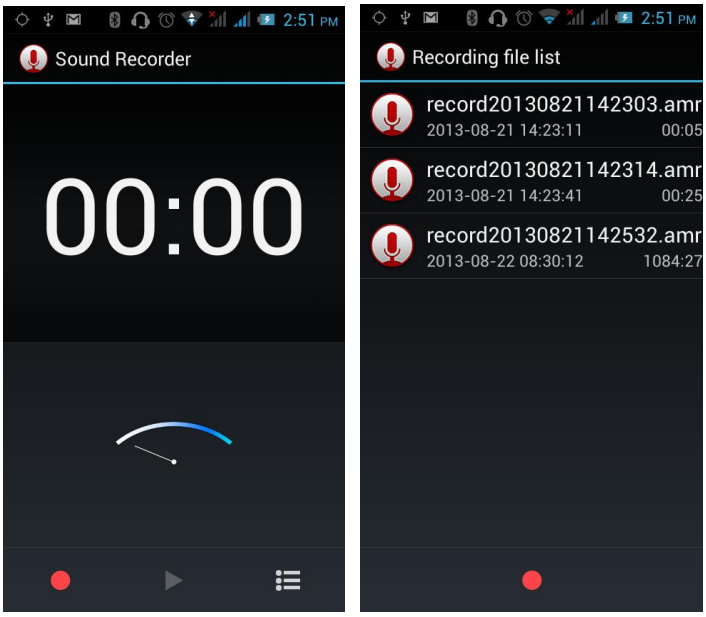

- Iniciar grabación:
- Reproducir grabación:
- Finalizar grabación:
- Pausar grabación:
- Lista de grabaciones:

Las grabaciones guardadas son archivadas automáticamente generando una lista, pulse sobre para visualizar el contenido disponible.

3.11 Reloj

En la pantalla principal pulse para acceder a las aplicaciones y para abrir el reloj. Podrá efectuar los ajustes de fecha y hora y establecer alarmas Pulse para ver la hora y fecha actuales y las alarmas programadas, pulse para abrir el cronómetro y para activar el modo noche o ajustas la hora, fecha y alarmas.

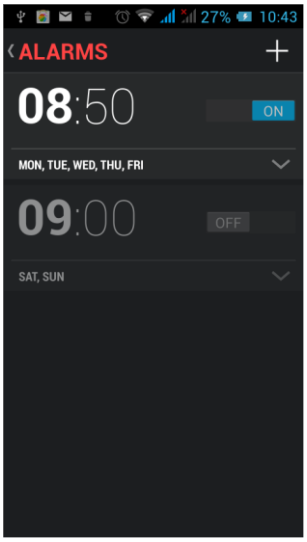

3.12 Calendario

En la pantalla principal pulse para acceder a las aplicaciones y para acceder al calendario.

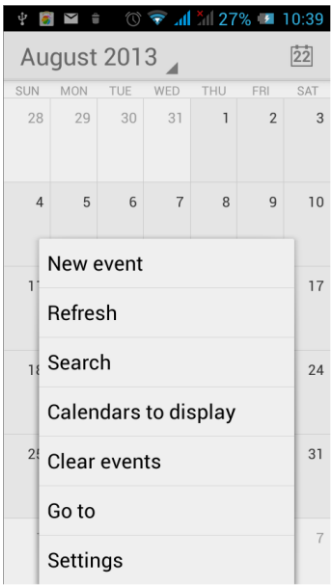

En la interfaz de calendario, deslice hacia arriba y hacia abajo para acceder al calendario del próximo mes y anterior, pulse la tecla menú para seleccionar una nueva cita, actualizar, buscar, y otras operaciones relacionadas. En la configuración se pueden establecer los recordatorios y la vista de calendario.

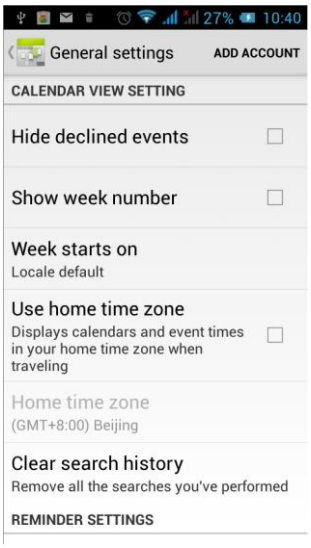

3.13 Calculadora

En la pantalla principal pulse para acceder a las aplicaciones y

para abrir la calculadora. Su dispositivo viene equipado de una calculadora capaz de realizar las funciones básicas.

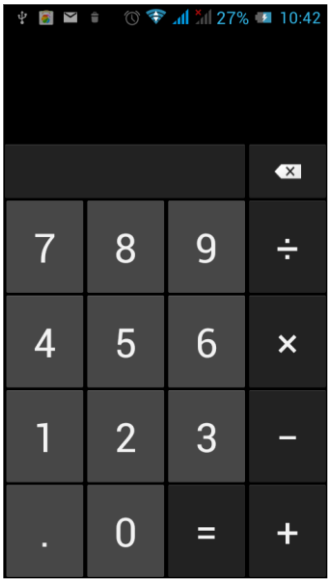

3.14 Notas

En la pantalla principal pulse para acceder a las aplicaciones y

para abrir las notas. Pulse sobre para añadir una nueva nota, tocando la zona “sin clasificar” podrá dar una clasificación a la misma. Las notas pueden dividirse por temas, como trabajo, familia u otros.

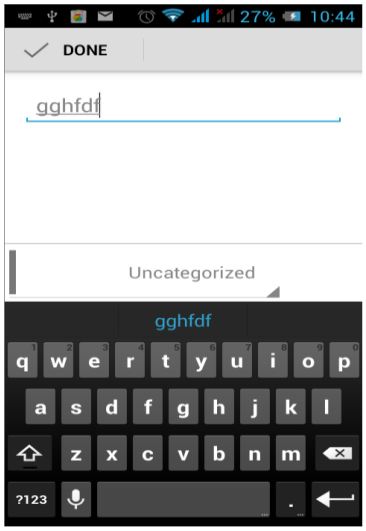

3.15 Linterna

En la pantalla principal pulse para acceder a las aplicaciones y para abrir la linterna. Pulse sobre encender o apagar según la acción requerida.

3.16 Correo electrónico

En la pantalla principal pulse para acceder a las aplicaciones y para acceder a la pantalla de correo. Podrá enviar recibir y enviar correos a otras cuentas.

Entre en el programa para configurar una cuenta, para añadir, modificar o crear una nueva cuenta, una vez una cuenta configurada y con una conexión establecida podrá enviar y recibir correos.

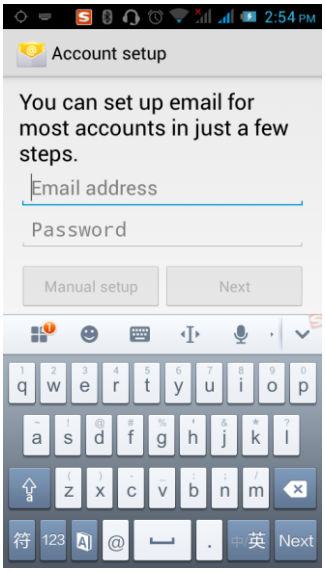

3.17 Navegador

En la pantalla principal pulse para acceder a las aplicaciones y para abrir el navegador Necesita una conexión (WI-FI o GPRS) para poder navegar desde su dispositivo. Puede guardar marcadores e importar o exportarlos de su PC, y acceder a sus favoritos desde la pantalla principal.

En la ventana de búsqueda introduzca los términos a buscar y pulse sobre el icono para iniciar.

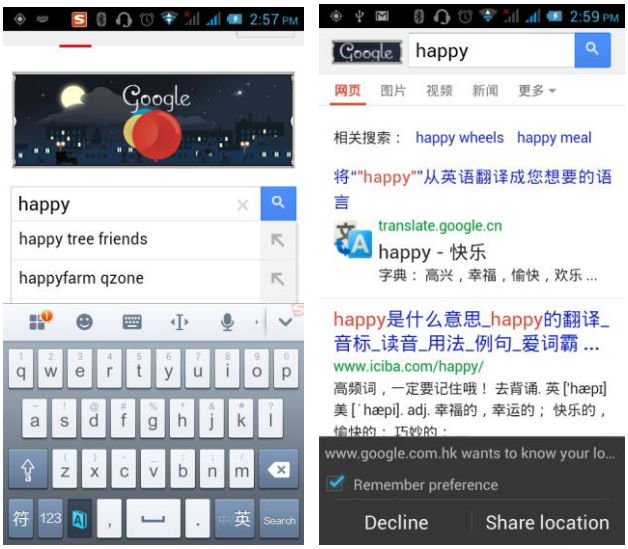

Pulse la pantalla para mostrar la dirección actual.

Pulse para volver a la página anterior y para ir a la siguiente; pulse para acceder el historial más reciente y deslice para elegir la página que desea abrir; pulsando , podrá acceder al historial, los marcadores y añadir la página actual a los marcadores.

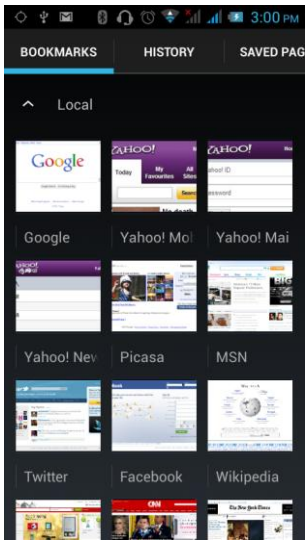

Haga clic en la tecla menú en la Página principal, puede actualizar, cerrar, guardar en favoritos, compartir páginas web, etc.

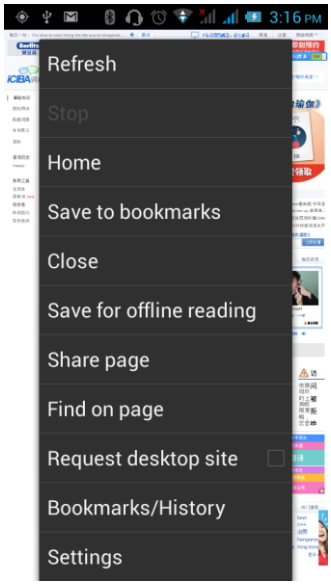

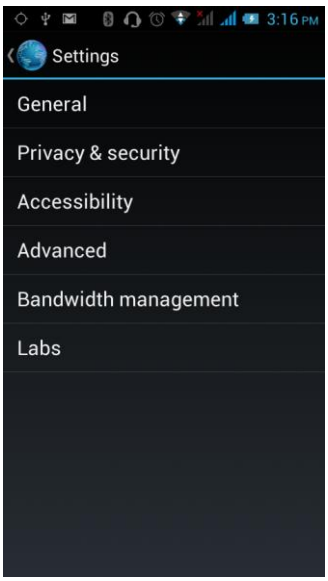

3.18 Buscar

En la pantalla principal pulse para acceder a las aplicaciones y para acceder a la interfaz.

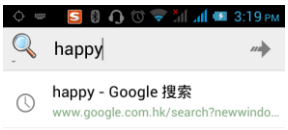

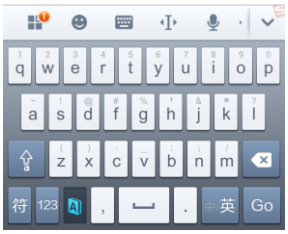

Introduzca el contenido que desea buscar y pulse sobre la tecla buscar, seleccione si desea buscar en la web, archivos, contactos, etc.

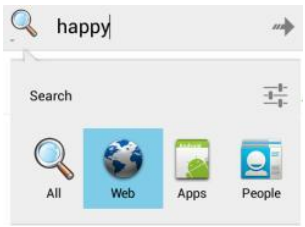

Pulse , para ver los resultados:

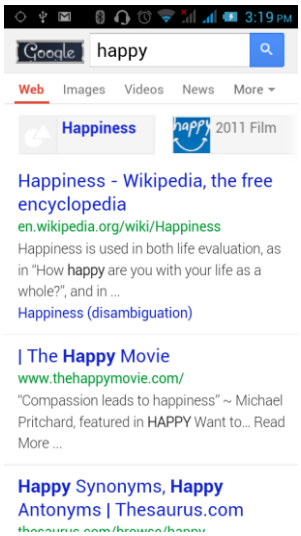

3:20 PM
en.m.wikipedia.org/wiki/Hap
Happiness
Several terms redirect here. For other uses, see Happiness (disambiguation), Happy (disambiguation), and Jolly (disambiguation).
The smiley face is a well-

Pulse sobre la tecla menú en la pantalla principal para refrescar, cerrar, añadir a marcadores, compartir, ajustes, etc.

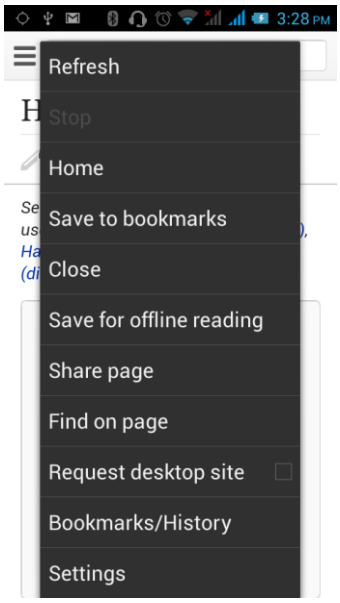

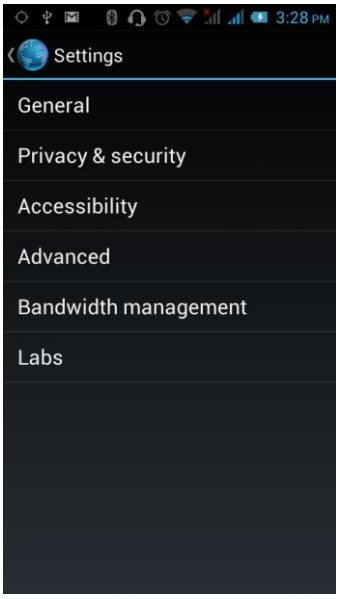

3.19 Descargar

En la pantalla principal pulse para acceder a las aplicaciones y para acceder a la pantalla de descargas. Aquí podrá consultar el contenido en descarga y el ya descargado, y ordenar el contenido por tamaño o fecha.

3.20 Mapas

En la pantalla principal pulse para acceder a las aplicaciones y para acceder a la pantalla de mapas. Puede hacer clic en la tecla de icono de búsqueda debajo de la pantalla, introduzca el destino que está buscando, búsqueda, o haga clic en el icono de la línea debajo de la pantalla, entre el inicio y el final para consultar las líneas de autobuses.

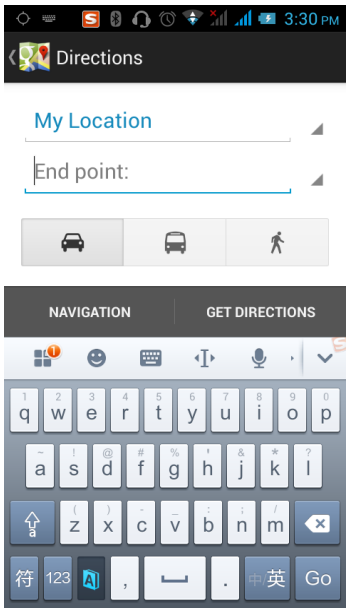

3.21 Barómetro y altímetro

En la pantalla principal pulse para acceder a las aplicaciones y para acceder a la aplicación. Usted puede consultar la presión, la temperatura (en el interior del teléfono) y altitud de su ubicación. Pulse la tecla de menú para acceder a "Calibración" y "Acerca de". Puede calibrar de acuerdo a la presión barométrica local, y ver las características del software.

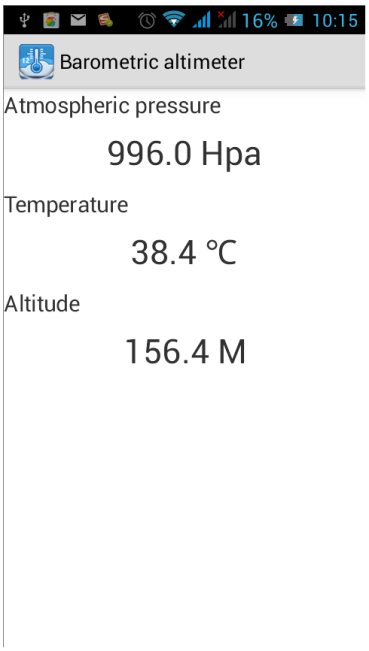

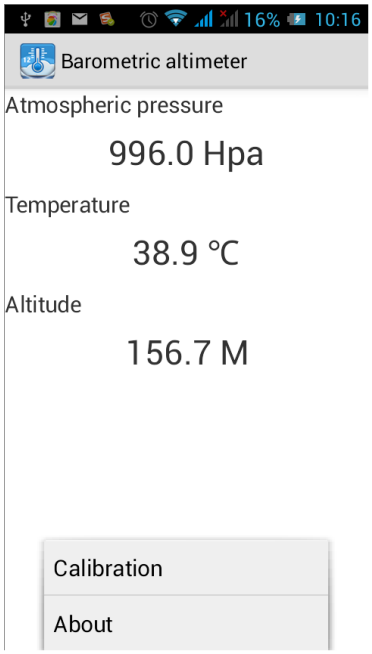

3.22 Agenda

En la pantalla principal pulse para acceder a las aplicaciones y para abrir la agenda. En la pantalla principal puede acceder a la lista de tareas pendientes y realizadas, pulsando podrá añadir nuevas tareas, ponerles un título y editar el contenido de la nota.

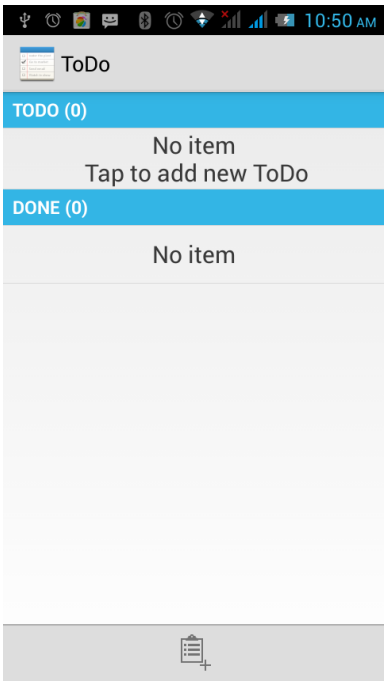

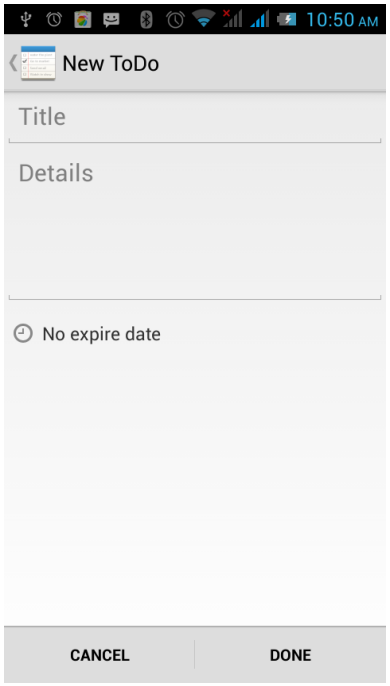

3.23 Brújula

En la pantalla principal pulse para acceder a las aplicaciones y para acceder a la brújula. La imagen de la brújula irá variando según la posición del teléfono y se mostrará el ángulo que indica la dirección del teléfono.

3.24 Play Store

En la pantalla principal pulse para acceder a las aplicaciones y

para acceder a Play Store. La primera vez que entremos se nos pedirá de identificarnos con una cuenta o crear una nueva siguiendo los pasos mostrados. Una vez identificado podremos acceder al contenido de la tienda, descargarlo e instalarlo en su dispositivo. Podrá elegir el contenido entre los más descargados o por categorías.

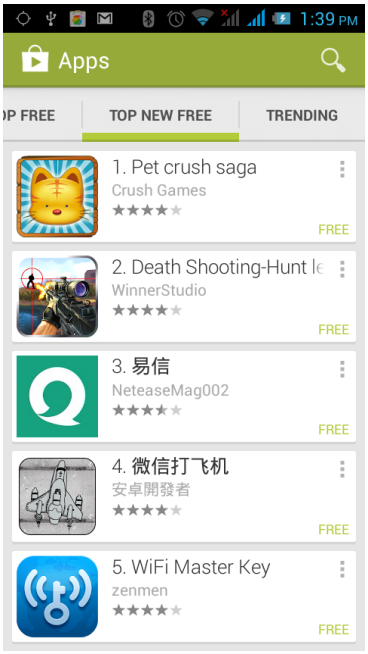

En la pantalla de Play Store, pulse sobre la aplicación que desea descargar para acceder al interfaz de descarga.

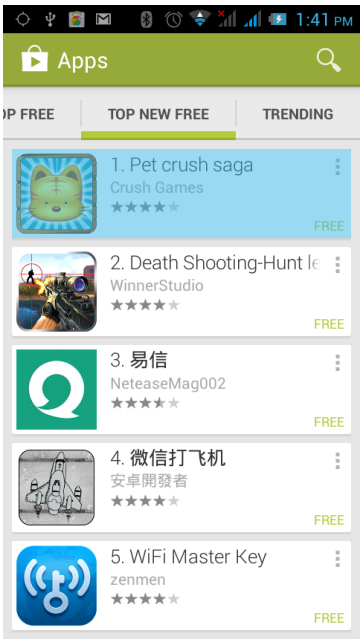

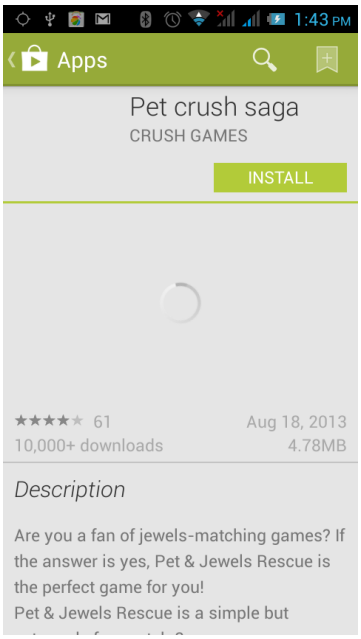

Pulse sobre INSTALL para instalar la aplicación seleccionada, y si se le pide de aceptar las ventanas emergentes pulse si, su dispositivo iniciará la descarga, pulse sobre en la barra de progreso para cancelar la descarga.

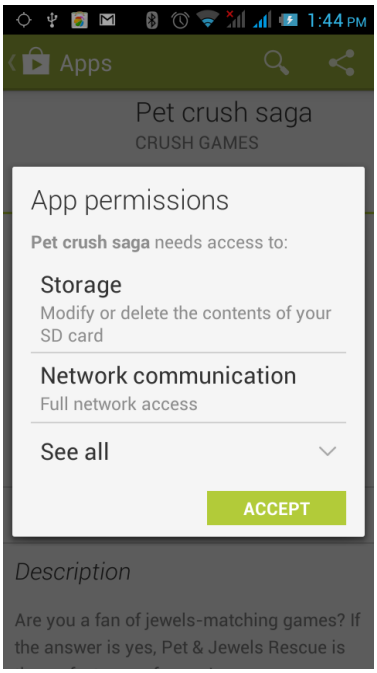

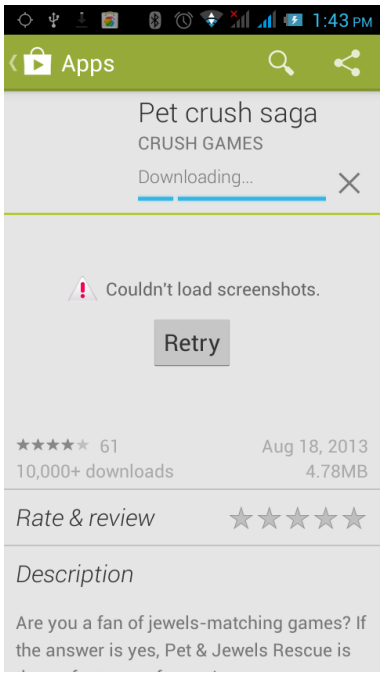

Una vez la descarga completada pulse sobre abrir para iniciar la aplicación descargada.

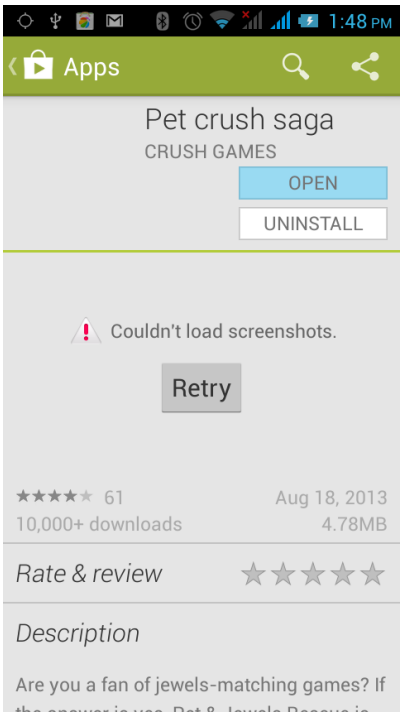

En la pantalla principal de Play Store, pulse sobre menú para acceder a las siguientes opciones:

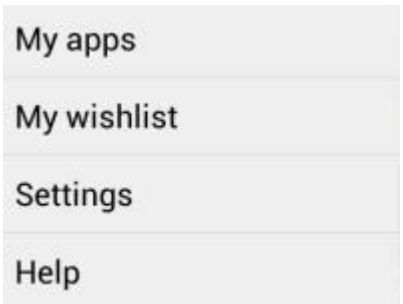

Seleccione "Mi Aplicación", podrá ver las "Aplicaciones instaladas" y "Todas las aplicaciones", también puede restablecer cuentas, notificaciones, solicitudes de actualización, contraseña, etc.

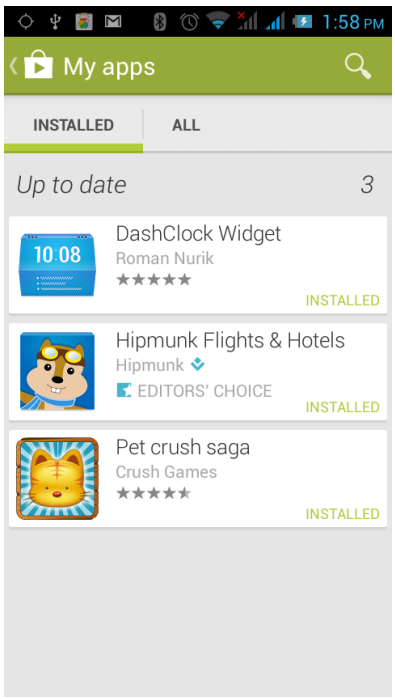

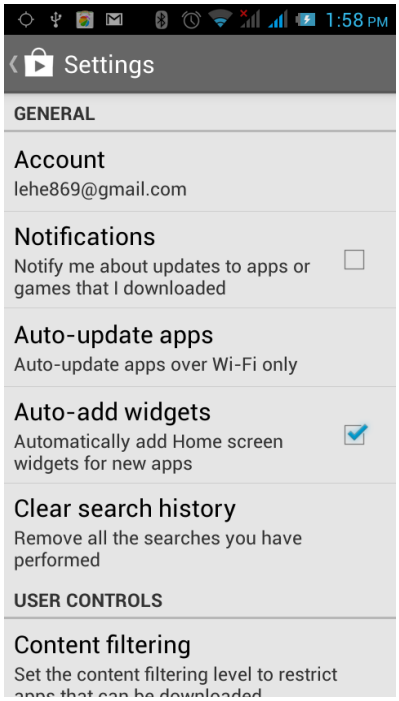

Otros servicios disponibles de Google son Gmail, Google set, Google Talk, para utilizarlos necesitará una cuenta de Google.

4 Ajustes

En la pantalla principal pulse para acceder a las aplicaciones y para acceder a los ajustes y personalizar su teléfono.

4.1 Gestión de SIM

Realice los ajustes de tarjeta SIM para las llamadas de voz, mensajes de texto, de video, conexiones de datos y otros ajustes.

4.2 WIFI

Pulse sobre WIFI, para acceder a la pantalla y pulse el icono de abrir en la parte derecha de la pantalla para visualizar las redes inalámbricas a nuestro alcance.

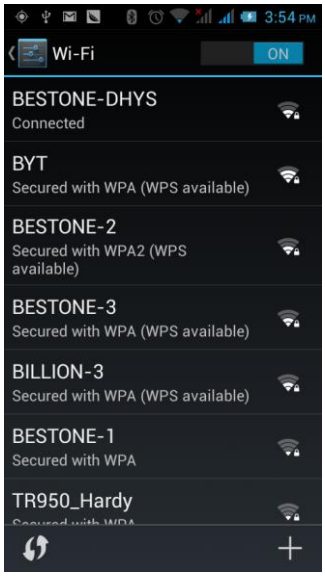

Pulse para actualizar la lista de redes, si esta está protegida deberá introducir la contraseña en área mostrada y pulsar sobre conectar, una vez realizada la conexión un mensaje nos mostrará el mensaje de conexión correcta.

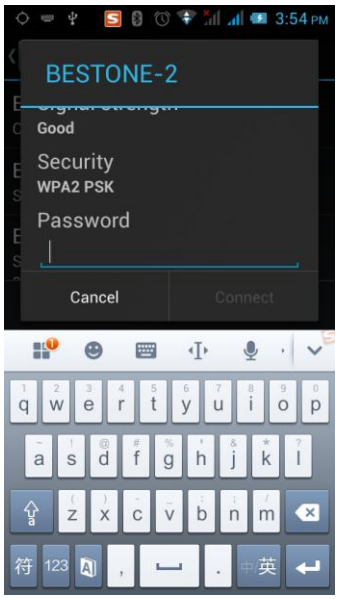

Pulse el icono en la parte baja derecha de la pantalla para acceder una red:

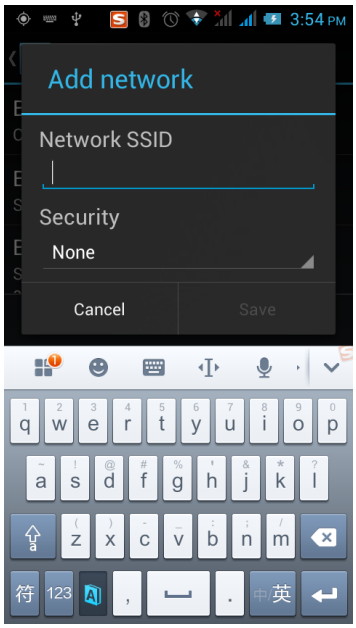

4.3 Bluetooth

Al activar el Bluetooth, el teléfono buscará automáticamente los dispositivos Bluetooth al alcance, puede hacer clic en cualquier dispositivo con el que asociar el nuestro, para establecer una conexión para la transferencia de archivos y otras operaciones.

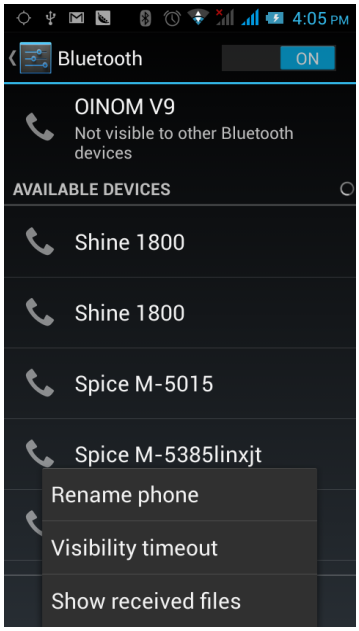

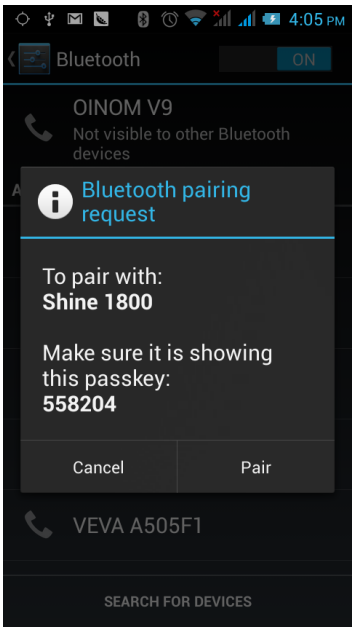

4.4 Redes

En este menú puede encender o apagar la conexión de datos, establecer servicios 3G con los operadores y otras opciones.

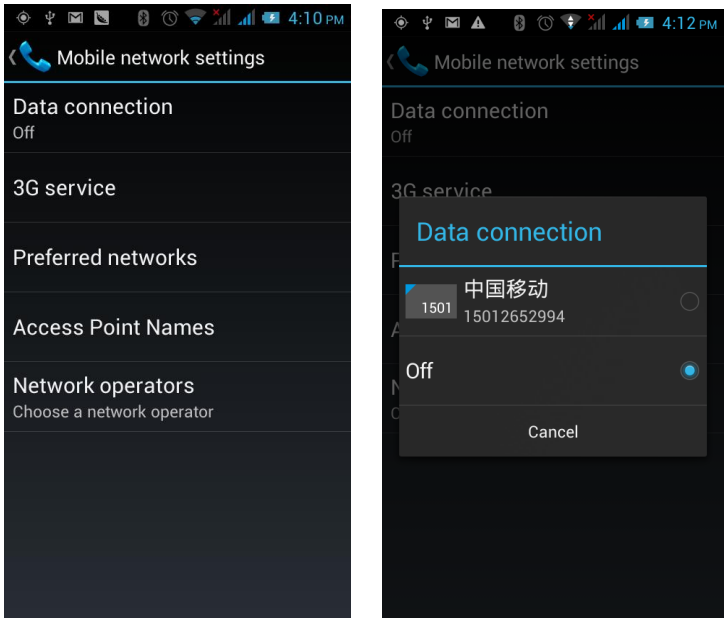

4.5 Modo vuelo

Al activarlo deshabilitará las conexiones inalámbricas, y las llamadas y mensajes no estarán disponibles.

4.6 Modos

Su dispositivo dispone del modo normal, silencio, reunión y exterior.

Pulsando la tecla en la esquina izquierda podrá añadir y configurar un nuevo modo, pulse en la esquina derecha para restaurar los valores por defecto.

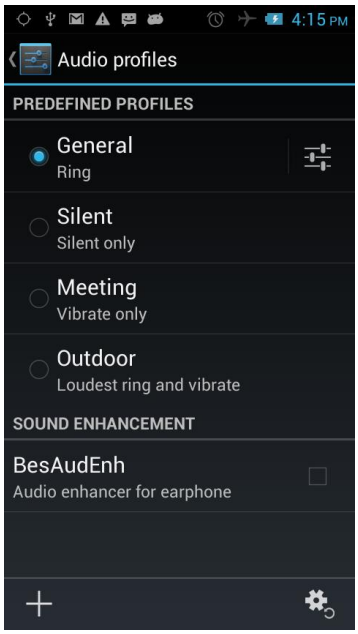

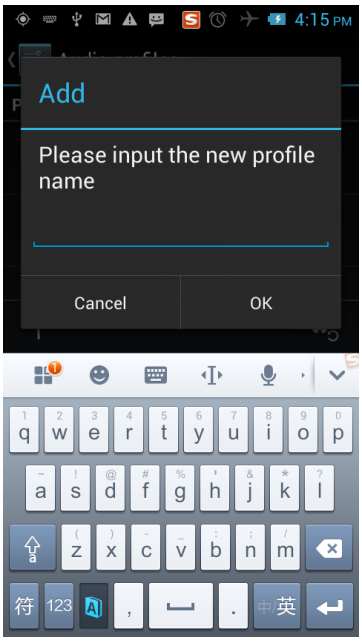

4.7 Pantalla

Abra para personalizar los ajustes de brillo, escena, fondo, rotación automática y temas.

4.8 Almacenamiento

Puede consultar el estado de uso de las memorias del teléfono y la tarjeta así como elegir un almacenamiento preferido para sus aplicaciones.

4.9 Aplicaciones

Puede ver en el teléfono ha descargado aplicaciones, aplicaciones de almacenamiento de teléfono, las aplicaciones en ejecución y todas las aplicaciones. Puede hacer clic en la tecla de menú para cambiar el orden de estos programas por tamaño o fecha.

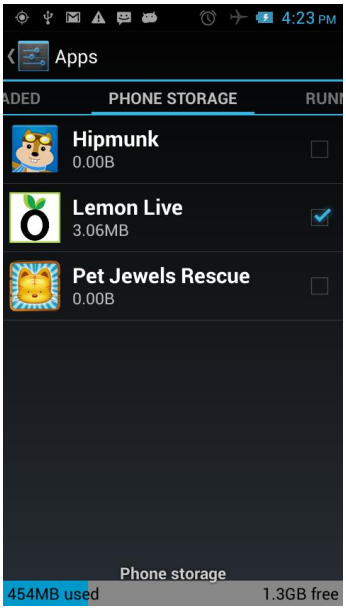

4.10 Seguridad

Le permite realizar los ajustes de seguridad tales como bloqueo de la tarjeta SIM, contraseña, gestor de dispositivos, permisos de almacenamiento y otros ajustes.

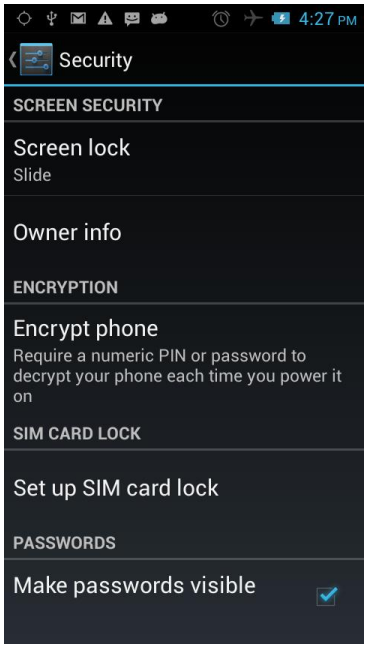

4.11 Idioma y método de introducción

Puede establecer un idioma preferido de escritura y elegir un método para redactar sus mensajes o notas, pulse para efectuar los ajustes necesarios.

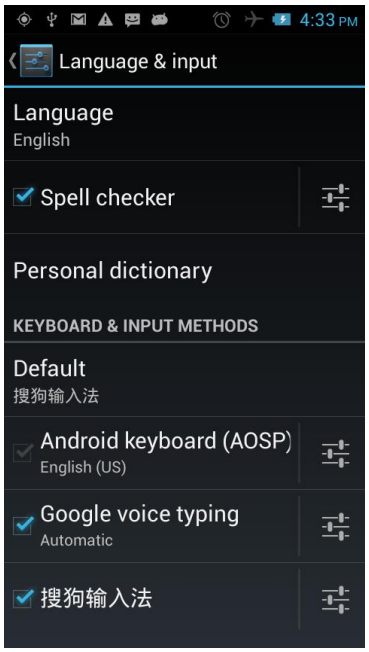

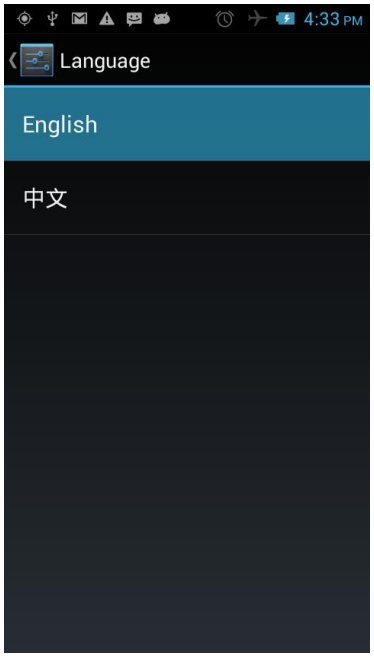

4.12 Copia de seguridad y restaurar

Puede efectuar copias de seguridad de sus archivos, restaurar, devolver a valores de fábrica y borrar todos los datos personales del terminal.

4.13 Fecha y hora

Puede elegir la opción de actualizar automáticamente la fecha y la hora, y determinar de mismo modo la zona horaria, elegir entre formato de 12 o 24 horas, y seleccionar entre varios formatos para mostrar.

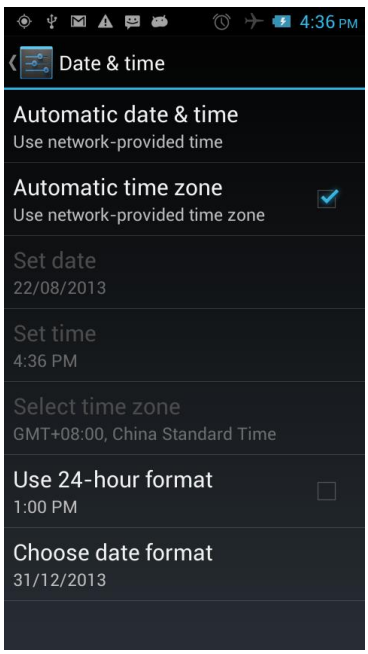

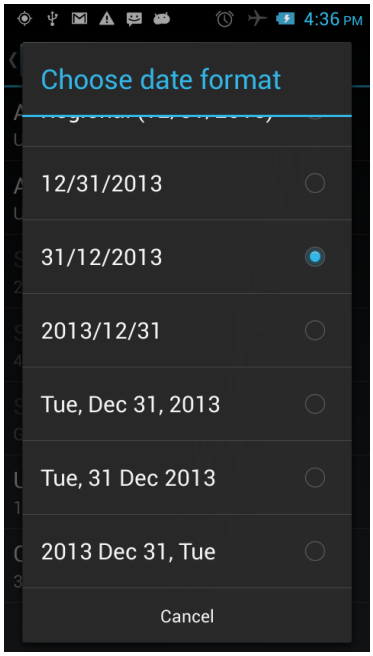

4.14 programar encendido y apagado

Programe una hora de encendido o apagado para su dispositivo.

4.15 Funciones auxiliares

Configurar el arranque rápido, rotación automática de la pantalla , tipo de letra grande, pulsar la tecla de encendido para finalizar la llamada y otras funciones:

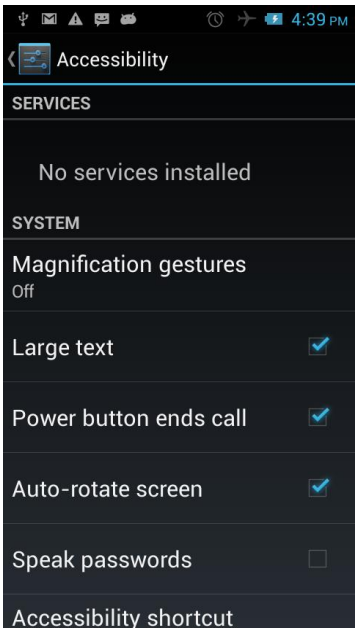

4.16 Opciones de desarrollo

Puede establecer una contraseña para la copia de seguridad del escritorio, desbloquear la pantalla, proteger la lectura y escritura de la tarjeta SD, depurar el USB y otras aplicaciones diferentes.

4.17 Acerca de su teléfono

Vea el estado actual de señal recibida, batería, estado de servicios y las versiones de software y hardware de su teléfono.

5 Problemas comunes y soluciones

Si le ocurre un problema inesperado durante la utilización de su terminal, consulte la siguiente tabla para poder solucionarlo:

Problema	Causa	Solución
Señal baja	Usa su teléfono móvil en una zona pobre de recepción, o con edificios o en un sótano, las ondas de radio no pueden recibirse de manera efectiva	Cambie de ubicación
	Las líneas están saturadas momentáneamente o fuera de servicio en este momento	Pruebe en unos minutos
	No se encuentra dentro de la zona de cobertura de su proveedor	Infórmese sobre el área de cobertura
Eco o interferencias	Puede ser debido a una señal baja	Intente de nuevo en otra posición.
	Fallo de línea en la zona	

Tiempo de espera corto	El tiempo de espera es relativo a la recepción de red	Apague el dispositivo en zonas de poca señal
	La vida útil de su batería ha terminado	Compre una batería nueva.
	Su dispositivo busca redes continuamente acortando el tiempo de espera	Busque una mejor recepción o apague el terminal.
No enciende	La batería está agotada.	Compruebe la carga y cambie si es necesario la batería.
Error de tarjeta SIM	La tarjeta está dañada	Contacte con su proveedor de servicios
	La tarjeta SIM no está instalada	Compruébelo
	Hay suciedad en los contactos de la tarjeta SIM	Use un paño suave para limpiar los contactos
No se puede conectar a la red	Tarjeta SIM inválida	Contacte con su proveedor de servicios
	Fuera de área GSM y 3G	Contacte con su proveedor de servicios.
	La señal se pierde	Busque una mejor ubicación
No permite llamar	Bloqueo de llamadas activado	Anule la función
	Marcación directa activada	Anule la función
Error de PIN	Introduzca en tres intentos el correcto	Contacte con su proveedor de servicios.
No carga	Batería o cargador dañados	Adquiera un nuevo cargador o batería
	La temperatura de carga debe estar entre -10ºC y 55ºC	Busque una zona dentro de este rango
	Mal contacto	Compruebe las conexiones

No se pueden añadir nuevos contactos	La memoria de la agenda está llena	Elimine contactos para liberar espacio
Algunas funciones no están disponibles	Su proveedor de servicios no admite esta función o no la tiene contratada	Contacte con su proveedor de servicios.